

# Les symboles de lavage et de séchage

---



Lavage à 95°C maximum, Programme normal



Lavage à 95°C maximum, Programme pour linge délicat ou facile d'entretien



Lavage à 60°C maximum, Programme normal



Lavage à 60°C maximum, Programme pour linge délicat ou facile d'entretien



Lavage à 40°C maximum, Programme normal



Lavage à 40°C maximum, Programme pour linge délicat ou facile d'entretien



Lavage à 40°C maximum, Programme spécial pour le linge délicat



Lavage à 30°C maximum, Programme normal



Lavage à 30°C maximum, Programme pour linge délicat ou facile d'entretien



Lavage à 30°C maximum, Programme spécial pour le linge délicat



Choisissez le programme délicat du sèche-linge




Choisissez le programme normal du sèche-linge




1. Laver à la machine
  2. Laver à la main(Lavage à la main à 40°C maximum)
  3. Ne jamais laver
- 




1. Laver à l'eau froide
2. Laver à l'eau tiède
3. Laver à l'eau chaude

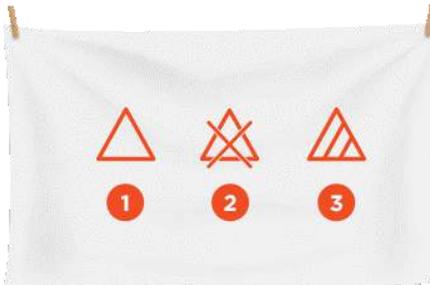

1. Javellisant autorisé
2. Aucun javellisant
3. Javellisant épargnant la couleur seulement

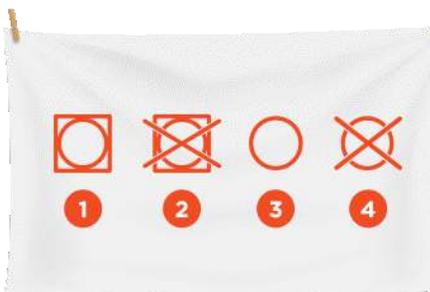

1. Sécher par Culbutage
2. Ne jamais sécher par culbutage
3. Nettoyage à sec seulement
4. Ne jamais nettoyer à sec

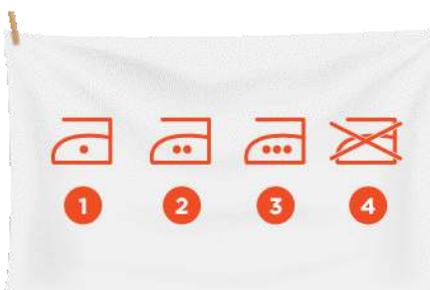

1. Repasser à basse température
2. Repasser à température moyenne
3. Repasser à haute température
4. Ne jamais repasser